

# Gebruikershandleiding

Lees voor het opzetten en gebruiken van het springkussen deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften. Deze handleiding kan gebruikt worden voor alle springkussens in de categorie professioneel.

**Lees deze handleiding zorgvuldig door wanneer u het springkussen weer opruimt! Wanneer deze springkussens verkeerd opgevouwen bij ons teruggebracht worden, zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen.**



# 1 Opzetinstructie

## Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats het springkussen op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het springkussen, zie plattegrond.
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een grondzeil.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water.



**Stap 01.**

Plaats het opgerolde springkussen op het uitgelegde grondzeil.



**Stap 02.**

Sluit de blower aan het springkussen.  
Type: QF 1.1 – 230/50 - EU



**Stap 03.**

Steek de steker van de ventilator in het stopcontact.



**Stap 04.**

Blaas het springkussen op en controleer




**Stap 05.**

Sluit alle luchtuitlaten van het springkussen.



**Stap 06.**

Controleer het springkussen op schade.

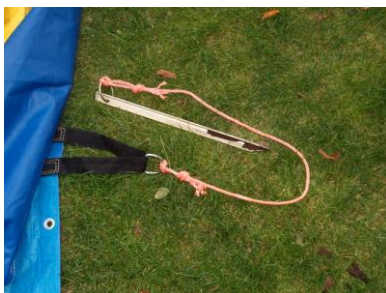

**Stap 07.**

Bevestig het springkussen aan de meegeleverde landvasten.



**Stap 08.**

Plaats de landvasten en voorkom struikelgevaar.



**Stap 09.**

Controleer of alle handelingen goed uitgevoerd zijn.

# 2 Neerlaatinstructie

### Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer het springkussen op beschadiging en meldt eventuele schade aan de beheerder.
- Reinig het springkussen zondig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers het springkussen hebben verlaten.
- Neem de steker uit het stopcontact.



**Stap 01.**

Wees er zeker van dat alle gebruikers van het springkussen verwijderd zijn.



**Stap 02.**

Neem de steker van de ventilator uit het stopcontact



**Stap 03.**

Verwijder de ventilator van het springkussen.



**Stap 04.**

Open alle luchtluitlaten van het springkussen.



**Stap 05.**

Verwijder de landvasten.

**Stap 06.**

Wanneer het springkussen leeggelopen is, klap de instap naar binnen



**Stap 07.**

Vouw vanaf links en rechts de zijkanten naar binnen tot de linker en rechter zijkant elkaar in het midden raken.

**Stap 08.**

Vouw het geheel nogmaals dubbel tot een lange smalle strook overblijft.

**Stap 09.**

**Rol** het springkussen zeer strak op. Maak de band vast. Trek de band door de twee ringen naar de ene kant, sla de band terug door één ring en trek het geheel strak aan.



### 3. Transport en opslag

- Verwijder voor het transport en opslag altijd eerst de landvasten.
- Nadat het springkussen geheel leeg gelopen kan het opgerold worden.
- Plaats het springkussen in de bijgeleverde transportzak.
- Controleer het grondzeil op schade en vouw het grondzeil op.
- Controleer de ventilator op schade, met name het snoer.
- Voor het opslaan dient het springkussen goed droog te zijn.

### 4. Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 4 jaar, de maximale leeftijd is 14 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 9 personen.
5. Het gebruik van schoenen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen is niet toegestaan.
6. Het gebruik van voedsel en drinken in het luchtkussen is niet toegestaan.
7. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van het luchtkussen.
8. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
9. Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen.
10. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het springkussen niet gebruikt of opblazen worden.
11. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden.
12. Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.

### 5. Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om het springkussen een vrije ruimte van minimaal 1.8 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.

